

EVIDENCIA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR CAMION ULTRA CLASS T284

1. Evidencia de los mantenimientos realizados al camión DTU025, resaltado en amarillo la tarea del mantenimiento principal realizado en Mayo-2021.

Records 1 - 10 > X

2. Detalle de las tareas que se realizaron en el mantenimiento principal del DTU015, orden de trabajo 571141

111	DTU-015	T284	B12	+02 WEEKS MAINTENANCE PLAN - TRUCKS T284 PM1 + BACKLOG + REP. TOLVA + ROTACION DE LLANTAS POS 1,2	540 hours 48 hours	Fri 07/05/21 7:00 AM Mon 17/05/21 7:00 AM	Sat 29/05/21 7:00 PM Wed 19/05/21 7:00 AM
112	DTU-015	571141	B12	LAVADO DE EQUIPO	2 hours	Mon 17/05/21 7:00 AM	Mon 17/05/21 9:00 AM
113	DTU-015	571141	B12	Perform Service PM1	10 hours	Mon 17/05/21 9:00 AM	Mon 17/05/21 7:00 PM
114	DTU-015	586891	B12	Perform Carbon Brush Inspectio	1 hour	Mon 17/05/21 9:00 AM	Mon 17/05/21 10:00 AM
115	DTU-015	579953	B12	Perform Dump Body Wear Thickne	2 hours	Mon 17/05/21 9:00 AM	Mon 17/05/21 11:00 AM
116	DTU-015	544931	B12	TOMA MUESTRA DE MOTOR	0.5 hours	Mon 17/05/21 3:00 PM	Mon 17/05/21 3:30 PM
117	DTU-015	580182	B12	DIALISIS MANDO FINAL RRG	4 hours	Mon 17/05/21 3:00 PM	Mon 17/05/21 7:00 PM
118	DTU-015		B04	BACKLOG DTU-015	36 hours	Mon 17/05/21 7:00 PM	Wed 19/05/21 7:00 AM
119	DTU-015	545442	B04	PERFORM VALVE AND INJECTOR SET	6 hours	Mon 17/05/21 7:00 PM	Tue 18/05/21 1:00 AM
120	DTU-015	576947	B04	CPÑA/ BLOQUEO REJILLA CABINA	8 hours	Mon 17/05/21 7:00 PM	Tue 18/05/21 3:00 AM
121	DTU-015	591042	B04	INSP/REP SIST. JIGSAW	4 hours	Mon 17/05/21 7:00 PM	Mon 17/05/21 11:00 PM
122	DTU-015	509180	B04	CPÑA CBIO CONECT REFR MOTOR	2 hours	Mon 17/05/21 7:00 PM	Mon 17/05/21 9:00 PM
123	DTU-015	480590	B04	C/ ALARMA DE REVERSA	2 hours	Mon 17/05/21 7:00 PM	Mon 17/05/21 9:00 PM
124	DTU-015	562472	B04	INST/ MANTO ANTIFLAM FRONT CAB	1 hour	Mon 17/05/21 9:00 PM	Mon 17/05/21 10:00 PM
125	DTU-015	543883	B04	C/FITTING DE ENGRASE DE SUSP	0.5 hours	Mon 17/05/21 10:00 PM	Mon 17/05/21 10:30 PM
126	DTU-015	565808	B04	INSTALAR PERNO SOPRT DUCTO ALTERN	0.5 hours	Mon 17/05/21 10:00 PM	Mon 17/05/21 10:30 PM
127	DTU-015	561811	B04	C/ ESPEJO RETROVISOR ESCALERA	0.5 hours	Mon 17/05/21 10:00 PM	Mon 17/05/21 10:30 PM
128	DTU-015	587574	B04	C/ LINEA GRASA BEARING SUP ODS	1 hour	Mon 17/05/21 10:30 PM	Mon 17/05/21 11:30 PM
129	DTU-015	570285	B04	CPÑA MED DE PRESIONES AUTOLUB	1 hour	Mon 17/05/21 10:30 PM	Mon 17/05/21 11:30 PM
130	DTU-015	574816	B04	CPÑA HERMETICIDAD SIST. DE ADM	3 hours	Mon 17/05/21 11:30 PM	Tue 18/05/21 2:30 AM
131	DTU-015	524473	B04	EVAL FUGA DIESEL AREA DE MOTOR	1 hour	Tue 18/05/21 2:30 AM	Tue 18/05/21 3:30 AM
132	DTU-015	542331	B04	CORREGIR PIN BRZ CONT TRASERO	2 hours	Tue 18/05/21 3:30 AM	Tue 18/05/21 5:30 AM
133	DTU-015	544568	B04	C/ VALVULA REMOTA POSTERIOR	3 hours	Tue 18/05/21 3:30 AM	Tue 18/05/21 8:30 AM
134	DTU-015	583313	B04	MANTENIMIENTO y/o REPAR PANTOGR	1.5 hours	Tue 18/05/21 5:30 AM	Tue 18/05/21 10:00 AM
135	DTU-015	525112	B04	MANTENIMIENTO CONECTOR+GRASA	3 hours	Tue 18/05/21 5:30 AM	Tue 18/05/21 11:30 AM
136	DTU-015	579747	B04	CPÑA EVAL SUSPENSIONES TRASERA	8 hours	Tue 18/05/21 8:30 AM	Tue 18/05/21 7:30 PM
137	DTU-015	558921	B04	CPÑA INSP NDT VENT RADIADOR	5 hours	Tue 18/05/21 11:30 AM	Wed 19/05/21 12:30 AM
138	DTU-015	543524	B04	REPARAR FISURA EN PISO DE TOLVA	3 hours	Tue 18/05/21 11:30 AM	Wed 19/05/21 3:30 AM
139	DTU-015	561582	B04	REPARAR ZONA DESGASTADA TOLVA	3 hours	Tue 18/05/21 11:30 AM	Wed 19/05/21 6:30 AM
140	DTU-015	589434	B14	R&I Tyre Pos 1	0.5 hours	Wed 19/05/21 6:30 AM	Wed 19/05/21 7:00 AM
141	DTU-015	589435	B14	R&I Tyre Pos 2			
142	DTU-015	571141	B04	PRUEBAS & ENTREGA DE EQUIPO			

3. Registro de cartilla de mantenimiento firmada por el supervisor evidenciando que se hizo los trabajos de mantenimiento.

FIRST QUANTUM Cobre Panamá		Cobre Panamá	
Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	571141 WM	Priority / Prioridad	Re-Print 3
Start Date / Fecha Inicio	17/05/21	WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Counter Reading / Lectura Medidor	13767	Status / Estado	WO Issued & Released
Category Code / Código Categoría	DTU015	Supervisor	ATB
Asset General Information / Información General Activo			
Asset No. / No. Activo	DTU-0000-015		
Manufacturer / Fabricante	Liebherr		
Model Desc. / Desc. Modelo	LIEBHERR T284 400T HAUL TRUCK		
P&ID	P&ID		
Parent / Padre	DTU HAUL TRUCKS		
Warranty / Garantía	NO		
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema			
1. Perform Service PM1			
Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad
5115079	BOTTLE AS-FLUID SAMPLING		9.000 EA
5185945	SOS BOTTLE LABEL		9.000 EA
5287805	KIT PM 500 HR ENG. LIEB T284		1.000 EA
5287802	KIT PM 500 HR LIEB T284		1.000 EA
5283332	FILTER ELEMENT, PRIMARY		4.000 EA
5306878	FILTER, FAN, LITRONIC		1.000 EA
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
Perform Service PM1			
Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
3	MTRUCK2 MM Truck T284	10.00	24.00
1	MTRUCK1 ME Truck T284	20.00	3.00
1	MWEL3 Welder	30.00	4.00
Supervisor Name / Nombre Supervisor: Alexis Guerra			
Supervisor Signature / Firma Supervisor: [Signature]			
Page / Página 36 of / de 57			
Printed / Impreso: 16/05/21			

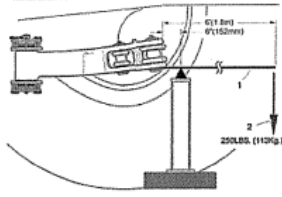
4. Detalle de algunos trabajos ejecutados

FIRST QUANTUM Cobre Panamá		Liebherr T284 PM1 Mechanical Service	
ID EQUIPO	DTU015	Orden de trabajo No.	571141
Horómetro		Fecha del servicio	18-Mayo-21
Lista de herramientas			
- PM Kit - Caja de herramientas - Papel Absorbente			
Lista de repuestos			
PM Kit			
Documentos relacionados			
Codificación de Tarea/ Descripción		Código de la tarea	
Completado, sin problemas encontrados		A	
Completado, Problemas corregidos		B	
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones		C	
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar		N	
En blanco si el trabajo está incompleto		(déjalo en blanco)	
Se debe justificar por escrito por qué razón no se hizo			
Nombre	Añote el nombre	Inicial	Añote el nombre
Mantenedor	1. Antony Du A.D	6. Stephen C. SC	
Mantenedor	2. Jaime Chong JCH	7.	
Mantenedor	3. Alexis Guerra AG	8.	
Mantenedor	4. PMSL-PM1-PM1-PM1	9.	
Mantenedor	5. Omar Aguilar OG	10.	
Nombre Supervisor			
Nombre: Alexis Guerra			
Firma: [Signature]			
Fecha: 18/5/2021			

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
43	Mida y registre la precarga de todos los acumuladores. Presión especificada de precarga 117 Bar (1700 PSI). Referirse al procedimiento LME-40-07-00 Acumulador de suministro trasero 1800 PSI Acumulador de suministro delantero 1800 PSI Acumulador piloto trasero 1800 PSI Acumulador de descarga 1800 PSI Acumulador de dirección 1800 PSI Measure and record the pre-charge for all accumulators. Specified pre-charge pressure 117 Bar (1700 PSI). Refer to procedure LME-40-07-00 Rear supply accumulator PSI Front supply accumulator PSI Front pilot accumulator PSI Rear pilot accumulator PSI Unloader accumulator PSI Steering accumulator PSI	A	JCH SC
44	Inspeccionar los acumuladores de frenos por daños y pérdidas. - Acumulador de suministro trasero - Acumulador de suministro delantero - Acumulador piloto delantero - Acumulador piloto trasero - Acumulador de descarga - Acumulador de dirección Inspect the accumulators for damage and leaks. - Rear supply accumulator - Front supply accumulator - Front pilot accumulator - Rear pilot accumulator - Unloader accumulator - Steering accumulator	A	JCH SC
45	Inspeccione por posibles roces, en líneas de los acumuladores, elimine y/o re ubique si es necesario. Inspect for possible friction, in accumulator lines, remove and / or relocate if necessary.	A	JCH
46	Revisar tapas de mandos finales por fugas y seguridad. - Trasero derecho - Trasero izquierdo Check final drive covers for leaks and security. - Left rear - Right rear	A	JCH
47	Revise los descansos de goma del chasis en busca de desgaste, contacto con la tolva y asentamiento en los descansos, corrija si es necesario. Check body pads for wear, body contact/sitting on pads and correct shimming.	A	JCH SC
48	Verifique los botapiétras y los montajes en busca de daños, alineación y espacio libre a los neumáticos. Si hay movimiento excesivo genere una orden de trabajo para reparar. Check rock ejectors and mounts for damage, alignment and clearance to tyres and hubs. If excessive movement raise work order to repair.	A	JCH SC
49	Verifique los neumáticos por burbujas o cortes en las paredes laterales y daño en la banda de rodadura. - Pos 1 - Pos 2 - Pos 3 - Pos 4 - Pos 5 - Pos 6 Check tyres for sidewall bubbles, sidewall cuts and tread damage. - Pos 1 - Pos 2 - Pos 3 - Pos 4 - Pos 5 - Pos 6	A	JCH SC
50	Observe estado y condición de válvulas de llenado, tuercas y otros elementos, de los neumáticos. Observe the condition and condition of filling valves, nuts and other elements of the tires.	A	JCH SC

Page 7 of 21

Versión 23 - 02/03/2021

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
105	Inspeccione el Kingpin de dirección izquierdo y derecho para ver la condición. Verifique lo siguiente: - Pernos superiores e inferiores del eje - Grasa suficiente - Indicación de desgaste Inspect both left and right kingpins for condition. Visually check the following: - Kingpin top and bottom bolts - Sufficient grease - Indication of wear JCH/SC		
106	Inspeccione los sujetadores del ensamblaje de la dirección por seguridad, daños y sujetadores fallidos. Estos son sujetadores críticos, cualquier defecto identificado debe ser rectificado. Consulte el procedimiento LME-30-07-00 para obtener detalles y acciones correctivas. Inspect steering assembly fasteners for security, damage and failed fasteners. These are critical fasteners, any defects identified must be rectified. Refer to procedure LME-30-07-00 for details and corrective actions.	A	JCH/SC
107	Inspeccione el sector del triángulo de dirección por roces y daños en las mangueras del sistema de dirección. Inspect the steering triangle sector for friction and damage to the steering system hoses.	A	JCH/SC
108	Revise la condición e integridad de las almohadillas de topes de la dirección. Check steering stop pads for integrity and condition.	A	JCH/SC
109	Control de desgaste del balancín auxiliar. Verifica desgaste y juego. Si se encuentra un movimiento excesivo, mida y registre el desgaste del brazo tensor de dirección. Siga el procedimiento LME-30-04-00. Si el movimiento promedio es mayor a 5 mm (0.2"), el buje necesita reemplazo. Medidas X1 0.45 mm X2 0.49 mm X3 0.42 mm X Promedio = (X1 + X2 + X3) / 3 = 1.36 mm Check for Wear and Play. If excessive movement is found measure and record steering idler arm wear. Follow procedure LME-30-04-00 If average movement is greater than 5mm (0.2") the bearing needs replacement. Measurements X1 mm X2 mm X3 mm Average = (X1 + X2 + X3) / 3 = mm  Fig. 538-81 Futurum Base and Piv Bar Legend: 1 Bar 2 Required Force A AP OG	A	

Page 13 of 21

Versión 23 - 02/03/2021

EVIDENCIA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR FLOTA AUXILIAR CAT D11T

1. Evidencia de los mantenimientos realizados al tractor de oruga DZT101, resaltado en amarillo la tarea del mantenimiento principal realizado en Mayo-2021.

Work Order Completed - Search for Equipment Work Orders

Personal Form: (No Personalization) Layout: (No Layout)

Order Definition People Dates Category Codes

Unit Number: DZT-0000-101 CATERPILLAR D11T

Order Type: WM Maintenance Work Order

Type: *

Priority: *

Parent W.O. No: *

Business Unit: *

Lead Craft: *

Craft: *

Status: MJ MJ

Reference1: *

Display Children: ☐

Include Models: ☐

Previous Order Number: *

Records 1 - 10 > X

Order Number	Or Ty	Or Ty Description	W.O. Type	W.O. Type Description	Priority	Priority Description	Planned Start Date	Equipment Number	Asset Number Description
599221	WM	Remove & Install Batteries	5	PM Orders	3	Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	18/06/2021	4136	CATERPILLAR D11T
589026	WM	Perform Cat Track Service CTS	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	22/05/2021	4136	CATERPILLAR D11T
580294	WM	Perform Cat Track Service CTS	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	02/05/2021	4136	CATERPILLAR D11T
578827	WM	Perform service PM1	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	22/05/2021	4136	CATERPILLAR D11T
577004	WM	Turned GETs - End Bits	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	20/04/2021	4136	CATERPILLAR D11T
576262	WM	R&I Back up Alarm	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	15/05/2021	4136	CATERPILLAR D11T
576246	WM	R&I Spider & Bolts Shaft Main	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	22/05/2021	4136	CATERPILLAR D11T
570693	WM	R&I GETs	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	23/05/2021	4136	CATERPILLAR D11T
569476	WM	Dryer-Air Conditioner System	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	20/04/2021	4136	CATERPILLAR D11T
566275	WM	Perform Cat Track Service CTS	5	PM Orders		Medium (Scheduled 1-4 Weeks)	21/04/2021	4136	CATERPILLAR D11T

2. Registro de cartilla de mantenimiento firmada por el supervisor evidenciando que se hizo los trabajos de mantenimiento.

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo: 578827 WM

Start Date / Fecha Inicio: 22/05/21

Counter Reading / Lectura Medidor: 15939.5

Category Code / Código Categoría: 004-Dozer

Work Order Reference Equip./Asset Condition

Priority / Prioridad: 3

WO Type / Tipo Orden: PM Orders

Status / Estado: WO Ready to Schedule

Supervisor

Item No.	Description / Descripción	Qty / Cant.	Unit / Unidad
5284897	FILTER,FLUID,HYD,OIL	2.000	EA
5284987	O-RING,TANK & FILTER GP,HYD	1.000	EA
5285126	O-RING,TANK & FILTER GP,HYD	1.000	EA
5111293	FILTER,FLUID,AS,OIL,ULTRA HIGH	1.000	EA
5152633	O-RING,SEAL	2.000	EA
5138921	O-RING,SEAL	2.000	EA
5120145	FILTER ELEMENT,ASSY,OIL	1.000	EA
5186489	DRYER AS DYE	1.000	EA
5105538	AIR FILTER,AS,SECONDARY	2.000	EA

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

Perform service PM1

Perform service PM1

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
3	MMEC4 Serviceman	10.00	36.00
1	MPRES Pressure Washer Operator	20.00	1.00
1	MREF1 AC Technician	30.00	2.00
1	MANC4 ME Auxiliary	40.00	4.00

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
04348	José Hernández	MANC2		
23072	Alfonso Betancourt	MANC2		

Supervisor Name / Nombre Supervisor: Alexis Guerra

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3

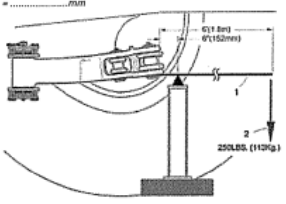
Página 2 de 29

Printed / Impreso: 16/05/21

3. Detalle de algunos trabajos ejecutados

Cat D11T Dozer PM1 Service	
ID EQUIPO <i>D2T01</i>	Orden de trabajo No. <i>578027</i>
Horómetro <i>15939.5</i>	Fecha del servicio <i>25-5-21</i>
Lista de herramientas	
Lista de repuestos	
Documentos relacionados	
Codificación de Tarea/ Descripción	
Completado, sin problemas encontrados	A
Completado, Problemas corregidos	B
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones	C
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar	N
En blanco si el trabajo está incompleto	(déjalo en blanco)
Se debe justificar por escrito por qué razón no se hizo	
Nombre	Anote el nombre
Mantenedor	<i>Diego B D S</i>
Mantenedor	<i>2 José H J D</i>
Mantenedor	<i>3 Lucio M B S D</i>
Mantenedor	<i>4</i>
Mantenedor	<i>5</i>
Nombre Supervisor	
Nombre	<i>Alexis Guerra</i>
Firma	<i>ATB</i>
Fecha	<i>26/5/21</i>

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
93	Revise el capó del motor, las cubiertas laterales, los guardabarros y los pestillos, observe fisuras, pernos sueltos y/o faltantes. Check engine bonnet, side covers, fenders and latches.	A	J.H
94	Revise el motor por fugas de aceite. Check oil engine for oil leaks.	C	D.B
95	Revise la condición de las líneas y mangueras del motor. Check condition of all engine lines/hoses.	A	J.H
96	Revise la condición general de los soportes del radiador y la protección del ventilador. Check the radiator mounts and fan guard for general condition.	A	J.H
97	Revise la condición y seguridad del ventilador hidráulico del motor. Check hydraulic fan motor for condition and security.	A	J.H
98	Revise la condición y seguridad de las mangueras del circuito del ventilador hidráulico. Check the hydraulic fan circuit hoses for condition and security.	A	D.B
99	Verifique el estado de todas las conexiones, mangueras y abrazaderas del sistema de enfriamiento. Check condition of all cooling system connections, hoses and clamps.	A	D.B
100	Revise la condición y montaje del condensador. Check condition of condenser and mounts.	A	J.H
101	Revise las mangueras del Aire Acondicionado por fugas y seguridad. Check A/C refrigerant hoses for leaks and security.	A	L.M
102	Revise fugas en la bomba de agua. Check water pump for leakage.	A	J.H
103	Revise fugas, roce y condición de todas las mangueras de combustible. Asegúrese de que las abrazaderas estén en su lugar y seguras. Check all engine fuel hoses for leaks, chaffing and condition. Ensure clamps are in place and secure.	A	D.B
104	Revise la condición general del arnés del motor. Asegúrese de que todos los clips y abrazaderas estén en su lugar y sean seguros. Check the engine harnesses for general condition. Ensure all clips and clamps are in place and secure.	A	J.H
105	Revise la condición y seguridad del soporte del condensador del Aire Acondicionado. Check A/C compressor mounting for condition and security.	A	L.M
106	Revise la condición de la correa del alternador/aire acondicionado. Check condition of alternator/air conditioner drive belt.	A	L.M
107	Revise la condición de la protección del alternador. Check alternator guard condition.	A	L.M
108	Revise la condición del soporte del alternador. Check alternator mount condition.	A	L.M
109	Revise la condición y seguridad del motor de arranque izquierdo. Check right hand side starter motor for condition and security.	A	L.M
110	Revise la condición y seguridad del motor de arranque derecho. Check left hand side starter motor for condition and security.	A	L.M
111	Verifique el amortiguador del cigüeñal para conocer su condición general. Check crankshaft damper for general condition and security.	L	—
112	Verifique las mangueras y las abrazaderas del sistema de admisión de aire para conocer su estado, intente mover los caños, para comprobar que no hayan piezas sueltas. Check the hoses and clamps of the air intake system to know their condition, try moving the pipes, to check that there are no loose parts.	A	J.H

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
105	Inspeccione el Kingpin de dirección izquierdo y derecho para ver la condición. Verifique lo siguiente: - Pernos superiores e inferiores del eje - Grasa suficiente - Indicación de desgaste Inspect both left and right kingpins for condition. Visually check the following: - Kingpin top and bottom bolts - Sufficient grease - Indication of wear <i>Jugo DS.</i>	C JCH/SC	
106	Inspeccione los sujetadores del ensamblaje de la dirección por seguridad, daños y sujetadores fallidos. Estos son sujetadores críticos, cualquier defecto identificado debe ser rectificado. Consulte el procedimiento LME-30-07-00 para obtener detalles y acciones correctivas. Inspect steering assembly fasteners for security, damage and failed fasteners. These are critical fasteners, any defects identified must be rectified. Refer to procedure LME-30-07-00 for details and corrective actions.	A JCH/SC	
107	Inspeccione el sector del triángulo de dirección por rozos y daños en las mangueras del sistema de dirección. Inspect the steering triangle sector for friction and damage to the steering system hoses.	A JCH/SC	
108	Revise la condición e integridad de las almohadillas de topes de la dirección. Check steering stop pads for integrity and condition.	A JCH/SC	
109	Control de desgaste del balancín auxiliar. Verifica desgaste y juego. Si se encuentra un movimiento excesivo, mida y registre el desgaste del brazo tensor de dirección. Siga el procedimiento LME-30-04-00. Si el movimiento promedio es mayor a 5 mm (0.2"), el buje necesita reemplazo. Medidas X1 <u>0.45</u> mm X2 <u>0.49</u> mm X3 <u>0.42</u> mm X Promedio = (X1 + X2 + X3) / 3 = <u>1.36</u> mm Check for Wear and Play. If excessive movement is found measure and record steering idler arm wear. Follow procedure LME-30-04-00. If average movement is greater than 5mm (0.2") the bearing needs replacement. Measurements X1mm X2mm X3mm Average = (X1 + X2 + X3) / 3 =mm  Fig. 030-81: Idler Arm and Pit Bar Legend: 1 Bar 2 Required Force	A AP OG	

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
208	Revise la hoja por desgaste o daños. Check blade for wear & damage. <i>Reemplazo de cuchillas y Gavilanes.</i>  <i>Cuchillas = 72mm = 109% Gavilanes = 127mm = 79% Tip = 450mm = 7%</i>	C	BC
Sistema de Engrase Manual Lubrication			
209	Lubrique el tensor de la correa del ventilador. Uno o dos bombeados. Lubricate belt tensioner. One or two pumps.	A	D.B
210	Lubrique los cojinetes y cilindros de inclinación. Lubricate bulldozer tilt brace and tilt cylinders.	A	D.B
211	Lubrique los cojinetes del yugo del cilindro de levante. Lubricate lift cylinder yoke bearings.	A	D.B
212	Lubrique los pasadores del ripper y cojinetes de los cilindros. Lubricate ripper linkage and cylinder bearings.	A	D.B
213	Uene el tanque de grasa y realice prueba de lubricación manual. Refill grease tank.	A	D.B
214	Pruebe la operación del sistema de auto lubricación, periodos y tiempos de activación. Test operation of auto-lubrication system.	A	D.B
215	Verifique lubricación visible en los trunnions de los cilindros de levante. Check lift cylinder trunnions for visible lubrication.	A	D.B
216	Revise la condición y seguridad de las líneas de grasa de la barra equalizadora. Check equaliser bar grease lines for condition and security.	A	D.B
217	Lubrique la barra equalizadora manualmente (3 puntos) en los inyectores. Lubricate equaliser bar (3 Points) manually through grease injectors.	A	D.B
218	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de levante izquierdo del ripper. Check left hand side ripper lift cylinder bearings for visible lubrication.	A	D.B
219	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de levante derecho del ripper. Check right hand side ripper lift cylinder bearings for visible lubrication.	A	D.B
220	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de inclinación izquierdo. Check left hand side ripper tilt cylinder bearings for visible lubrication.	A	D.B
221	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de inclinación derecho. Check right hand side ripper tilt cylinder bearings for visible lubrication.	A	D.B
222	Verifique lubricación visible en el trunnion del cilindro izquierdo de levante de la hoja. Check left hand side blade lift cylinder trunnion for visible lubrication.	A	D.B
223	Verifique lubricación visible en el trunnion del cilindro derecho de levante de la hoja. Check right hand side blade lift cylinder trunnion for visible lubrication.	A	D.B